

SeCorr® 8 – újdonságok

Tisztelt ügyfelünk!

Ön egy SEWERIN **SeCorr 08** műszerrel rendelkezik, mely a javított **V 3.X** változatú **RT 06** adóval van ellátva. A mellékelt kezelési utasítás a **V 2.X** szoftverváltozatot ismerteti. Kérjük, ügyeljen a vonatkozó változtatásokra:


RT 06 adó frekvenciaszűrővel

A frekvenciaszűrő a **Hz** gombbal választható. A kiválasztott frekvenciaszűrő LED-je világít.

Alkalmazási eset	Pozíció	hozzátartozó LED
műanyag vagy nagyon hosszú vezeték	mély	jobbra
minden más eset	szélessávú	balra

Átdolgozott menürendszer

Az új menüstruktúrát a második oldalon lehet megtalálni. Különösen ügyeljen a szűrő menüpontra:

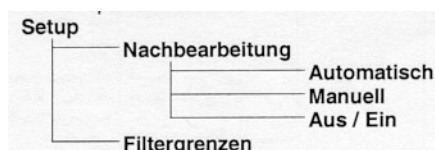

A Setup menü beállítások mentésre kerülnek.

Utómunkálatok

- **Automatikus:** egy mérés után csatlakozva mindig automatikus szűrés következik.
- **Kézi:** a szoftver mindig a kézi beállításhoz ugrik az utómunkálatoknál,

Az utómunkálatok a be/ki menüponttal kikapcsolhatók.

Szűrési határok	alsó határok	felső határok	Alkalmazási eset
< 700 m/s	5 Hz	500 Hz	műanyag
> 700 m/s	0 Hz	3000 Hz	fém

Ezek a szűrési határok a kézi szűréshez aktivizált utómunkálatokhoz a beállított hang terjedési sebesség függvényében kerülnek alkalmazásra.

A kezelési utasítás átdolgozása után szívesen küldünk Önnek egy aktualizált példányt. Amennyiben ez a kezelési utasítás az általunk ismert címtől eltérő címre kell küldeni, kérjük adja meg az új címadatokat az alábbi címekre:

- Fax: +49 5241 934 444 z.Hd. Herrn Fentker
- E-mail Clemens.Fentker@sewerin.com

